

集中控制型消防应急照明灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的集中控制型消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

本说明书适用于：


J-ZFZC-E12W-16Z6LDA

一、灯具特点及注意事项


本灯具设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。

型号中后缀带 L 的为感应灯具，采用微波雷达模块作为感应探测传感器，微波雷达模块具有体积小、灵敏度高、不受温度影响等特点。灯具微波雷达模块位于灯具贴标侧，无遮挡情况下在灯具 5m±1m 的范围内有移动物体时灯具正常点亮。

二、型号说明

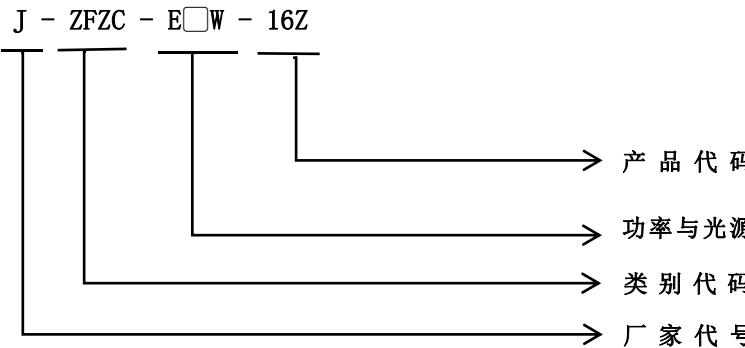

三、工作原理

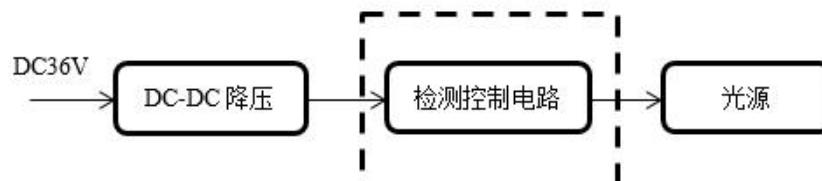


四、技术参数及灯具尺寸：

1. 额定电压:	DC36V	6. 工作方式:	非持续型
2. 主电功耗:	12W	7. 亮 度:	≥50lm
3. 应急时间:	90min	8. 防护等级:	IP65
4. 光源类型:	LED	10. 安装方式:	吸顶或吊装

5. 电池规格型号: li-ion 14500 3.7V, 600mAh 11. 防护方式: 外壳防护

6. 光源参数: DC2.8V-DC3.4V, 0.5W

五、灯具及灯架的外形和安装尺寸:

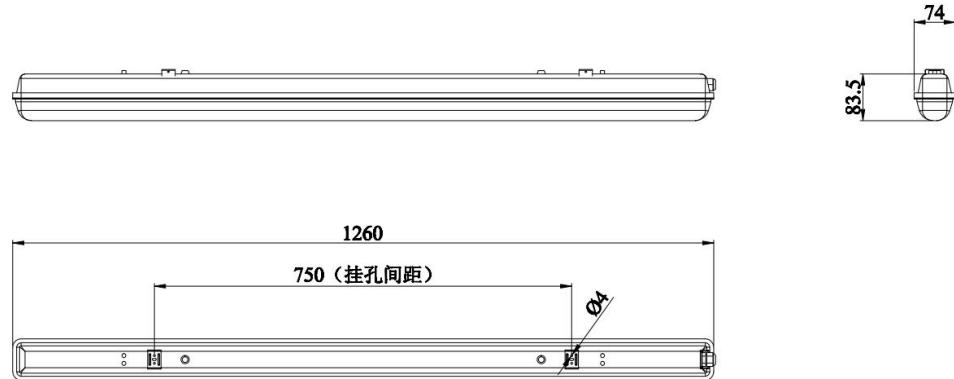

六、使用说明

- 该灯具受集中控制系统控制，灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视。
- 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用，不可独立使用。

七、灯具地址

- 出厂地址：我司灯具出厂前已写入出厂地址，地址码见灯具二维码标签(8位)
- 编码地址：需现场编址，使用编码器编入 1-999（详细操作请参考 JBF 编码器说明书）

按实际需求记录出厂地址或编码地址，并记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。


- 注：
- 禁止安装未记录地址码的灯具；
 - 灯具的编码操作需要与我司配套产品使用；
 - 使用编码器编址时，同一电源下，灯具编址不可重复。

八、接线及安装说明

集中控制型消防应急照明灯具，灯具为单侧供电且出厂配有支架。将灯架内的接线端子直接接入 DC36V 功率总线。（不要在灯架线路中接入任何驱动装置）。

建议安装灯架时标注灯架接线端，方便灯具正确安装，如灯具安装方向错误会导致灯具无法正常工作。接线方法和安装方式：



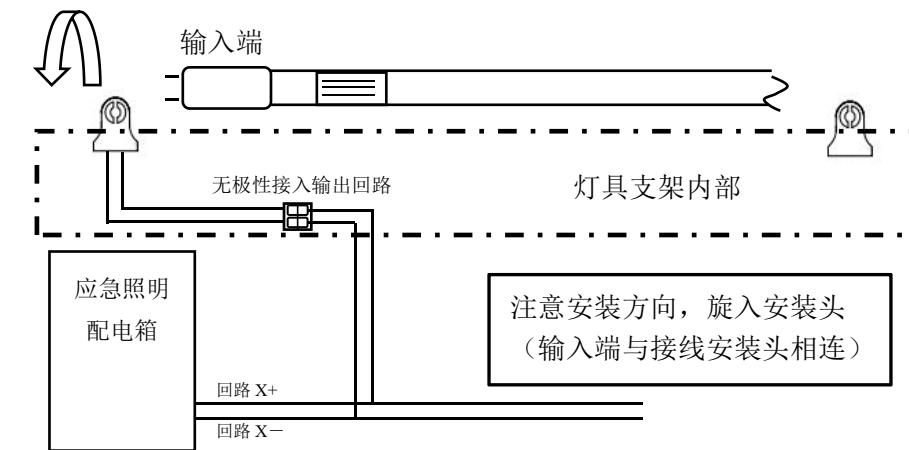

灯具单侧供电，安装时应注意灯具的输入端（产品标签侧）应与灯架的接线端安装头相连
接（灯具输入端无极性）。

九、维护与保养

产品维护

1. 光源维护
2. 当光源故障或损坏时，可选用同型号的主板进行更换
3. 更换主板后，请梳理好线束，照原样装回即可
4. 在正常的使用条件、使用环境下，灯具的使用寿命一般为 5 年
5. 电池使用寿命 2-3 年。
6. 电池更换方式：联系灯具厂家，由专业维护人员进行更换

产品保养

7. 灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方，以免内部元器件受潮。
8. 应尽量避免灯具受到敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。
9. 为了安全稳定地使用本产品，请安排专业人员定期对灯具进行清扫、维护。

十、运输与贮存

1. 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固，避免因行车时碰撞损坏产品及包装，装卸时应轻抬轻放，不能磕、摔、撬；
2. 灯具贮存时，均应放置于干燥、通风的地方，避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

十一、常见问题

	现象	常见原因	处理方法
--	----	------	------

1.	主机显示某个灯具故障	接线连接松动	检查各连线是否松动
		灯具故障	更换灯具
2.	光源的更换方法	光源故障或损坏	联系专业维修工作 人员进行更换

十二、安全使用注意事项

1. 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源。
2. 灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用，不可独立使用。
3. 灯具调试完毕后，请即合上电源；除电源发生故障外，不可人为频繁停电。
4. 灯具供电为 DC36V，属低压型，不可接入 AC220V；应严格按照上述说明进行操作。
5. 本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修，均可
以联系我公司售后服务部门，用户不要自行拆开或维修，以防发生意外。
6. 为防止灯具电池电压过低而损坏，灯具上电运行后不得随意断主电，若需长时间断电，
务必进行关机操作。
7. 安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理。
8. 本系列消防应急照明灯具防护等级为 IP65，灯具内部已进行密封处理，请按照实际使
用环境选择相匹配 IP 防护等级的产品；安装环境不匹配导致的产品性能问题，本公司不负任
何责任。
9. 如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
 邮 编：100871
 服务热线：400 0089 119
 传 真：010-62755692
 网 址：<http://www.jbufa.com>

