

JBF4480AC 交流 220V 浪涌保护器

使用说明书

(使用产品前, 请阅读使用说明书)

1. 概述


1.1 产品特点

- 泄放高能浪涌信号能力强、响应时间快。
- 安装简单便捷。

1.2 适用范围

- 主要应用于多雷雨天气区域电气设备的浪涌防护, 例: 我国南方地区、沿海城市、金属矿区附近等等。

1.3 型号的组成

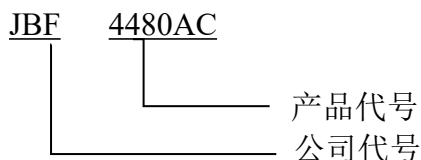

1.4 使用环境条件

- 工作温度: $-10\sim+55^{\circ}\text{C}$
- 相对湿度: $\leq 95\%$ (无凝露)

2. 工作原理

工作原理是保护器正常工作时对地呈现为高阻抗, 当受雷电等浪涌信号干扰时, 保护器对地阻抗就瞬间变低, 浪涌电流通过保护器泄放至大地, 从而避免浪涌对被保护设备的损害。

3. 技术参数

内容	技术参数
工作电压	AC220V (100V~250V) 50HZ/60HZ
最大工作电流	7A
泄放电流 (8/20 μs)	3.5KA
浪涌防护能力 (8/20 μs)	$\leq 4\text{KV}$
外形尺寸	(长 $\times$ 宽 $\times$ 高) 107mm $\times$ 100mm $\times$ 26mm

4. 安装调试

4.1 安装尺寸

- 外形及安装尺寸如图 1 所示：（单位：mm）

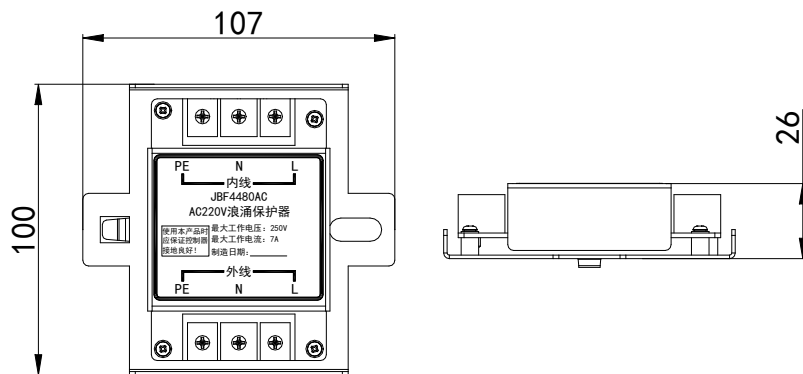


图 1 外形及安装尺寸图

- 重量：204 克

4.2 安装方式

- 立柜安装：若产品安装到立柜控制器中，请将原与电源连接的滤波器拆除，替换为本浪涌保护器，安装后将电源的 N（黑色）、L（红色）、PE（黄绿）线与保护器对应输入端的接线端子连接，最后用铜编织线（规格 6mm^2 ，该编织线原与此位置的滤波器连接）将 PE 端与机柜接地端连接，接地电阻小于 $5\ \Omega$ 。
- 琴台安装：若产品安装到琴台控制器中，请将原与电源连接的滤波器拆除，替换为本浪涌保护器，安装后将电源的 N（黑色）、L（红色）、PE（黄绿）线与保护器对应输入端的接线端子连接，最后用铜编织线（规格 6mm^2 ，该编织线原与此位置的滤波器连接）将 PE 端与机柜接地端连接，接地电阻小于 $5\ \Omega$ 。
- 接线方式及安装位置，如图 2、3 所示：


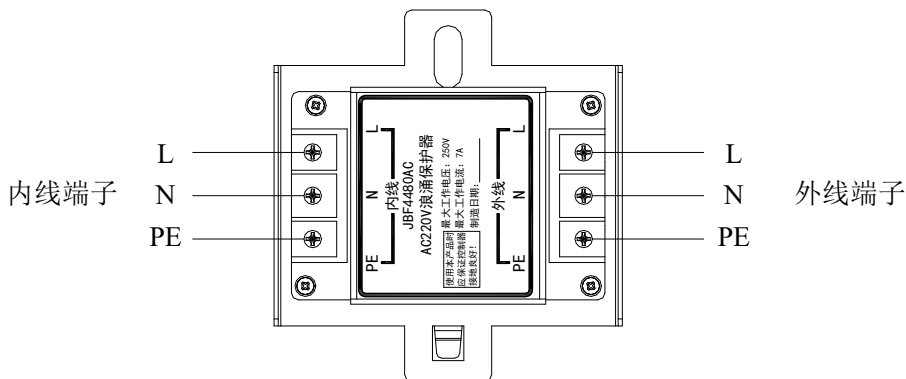


图 2 接线方式

立柜安装：

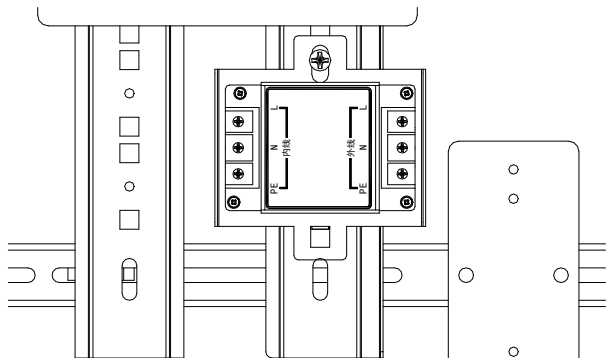

琴台安装：

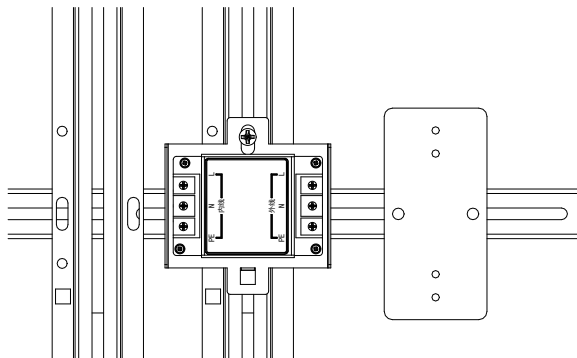


图 3 安装位置

4.3 安装要求

- 必须由专业持证电工进行安装；
- 安装完成后，需先用万用表，检查接线是否正确；
- 测量 L,N 对地阻值要求大于 50M，确认无误后上电。

5. 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
控制器主电故障	接触不良	重新接线，确保压线端子按压良好
	接线错误	按标签上的接线端子接线
浪涌保护器烧毁	接线错误	按标签上的接线端子接线
输入端子与机壳（地）的绝缘阻抗低	雷击能量过大	检查器件是否有损坏或碳化现象。

6. 保养、维修

- 定期进行产品检测，建议每半年一次。
- 在本地发生过雷击之后进行检查。

7. 开箱、检查

打开包装后，本产品应该包括模块主体、说明书等。如发现任意项有缺失或有损坏，请速与当地经销商联系。

8. 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对此说明书的最终解释权。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

