

电磁释放器说明书

版本:V2.1 编码: 1.07.05066

为保障您的权益，安装和使用此产品前，请详细阅读此说明书

电磁释放器具有平时保持防火门常开状态，火灾时断电释放防火门，防火门在闭门装置作用下自行关闭防火门，可选配：反馈门状态信号到消防控制中心（标配无信号反馈）。自带手动释放按钮，可实现现场手动关闭防火门。

产品组成：墙面安装=电磁体（安装于墙面） + 吸板（安装于门扇）两部份。

地面安装=电磁铁（配底座、支架） + 吸板（安装于门扇）两部份。


电气性能参数：电压：DC24V，电流：80mA，功耗：1.92W，吸力≥600N

附加功能：手动释放功能为标准功能，信号反馈功能为选配功能。

产品规格表


产品型号	功 能 差 异			吸板配置
	手 动 释 放	信 号 反 馈	显 著 特 性	
墙装系列	标 配	无	全烤漆铁质墙面安装	标准配置： XB48万向可调吸板 远距离安装时， 可选用钢丝吸板
	标 配	有		
地装系列	标 配	无	全烤漆铁质地面安装	
	标 配	有		

接线示意图

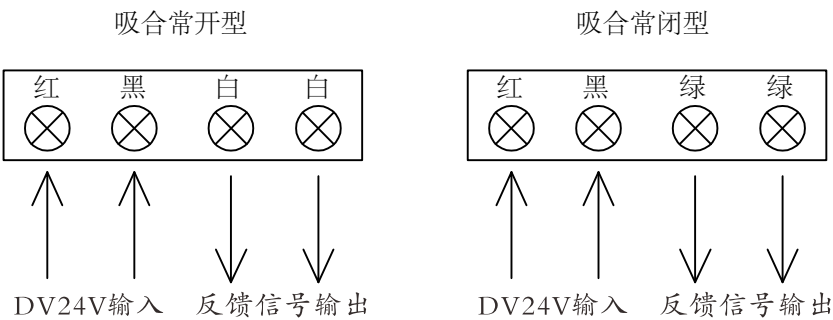

电磁释放器切勿直接接入
AC220V电源，发生危险

墙面安装


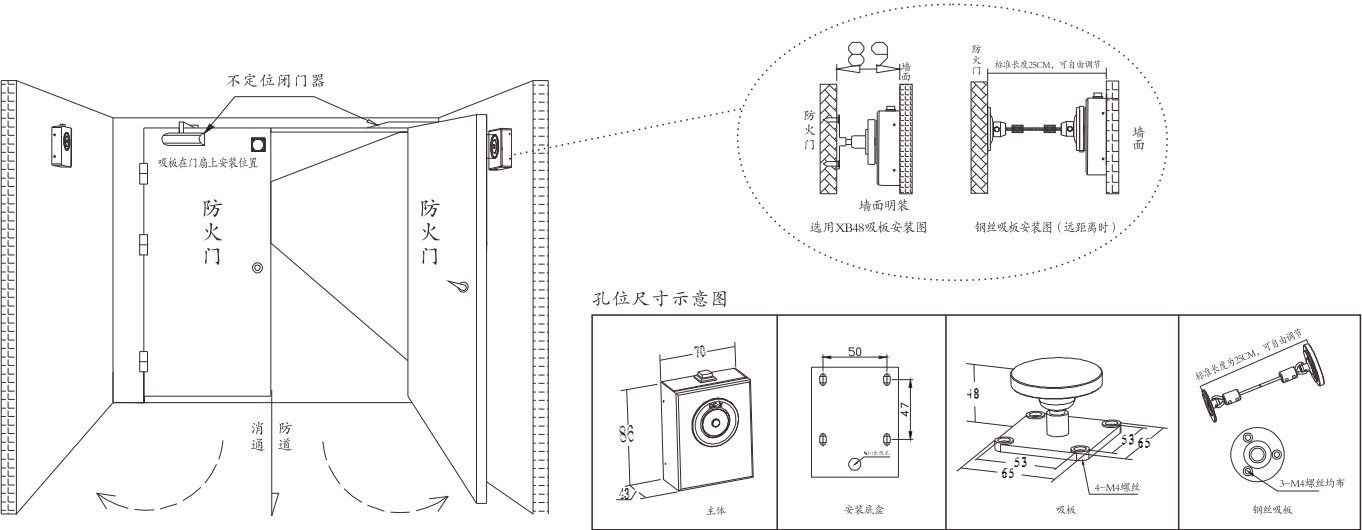


电磁释放器说明书


版本:V2.1 编码: 1.07.05066

为保障您的权益，安装和使用此产品前，请详细阅读此说明书

○ 地面安装

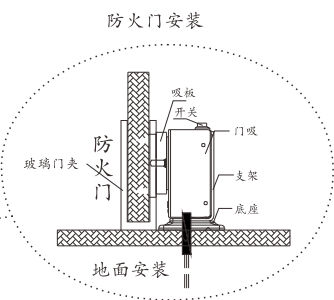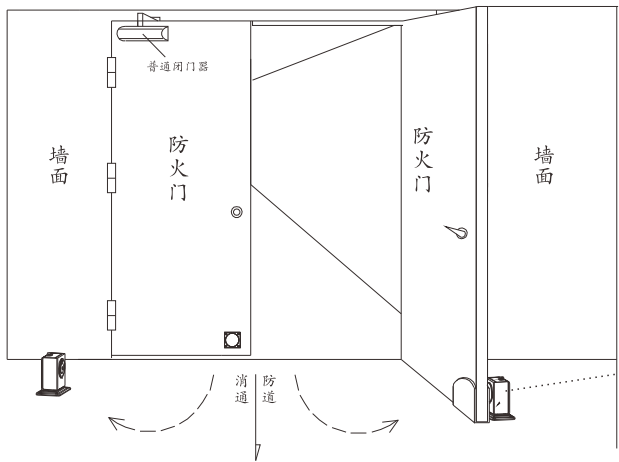

孔位尺寸示意图

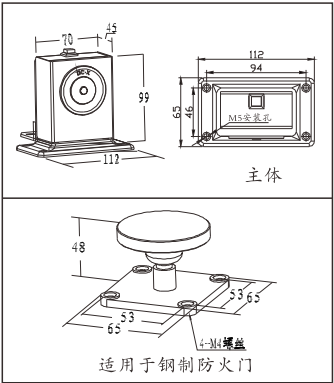

安装步骤

①用4-M6安装螺钉将底座固定在地面上
(根据实际情况安装)

注：安装前需将配置排线从底座出线孔引出


②用4-M4安装螺钉将支架固定在底座上
(根据实际情况安装)

注：安装前需将配置排线从支架出线孔引出

③用4-M4安装螺钉将主体固定在支架上

注：安装前需将配置排线从支架出线孔引出，并插入电路板

④合上面盖

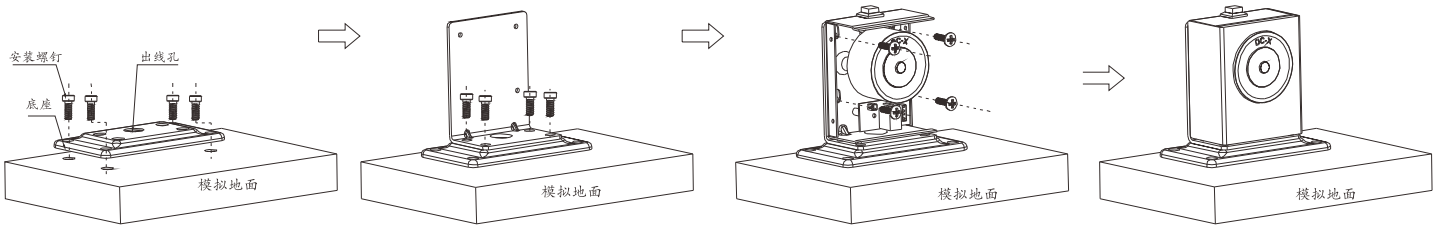

○ 常见故障排查

1、接通电源后, 没吸力?

答：①DC24V是否输入? → ②电磁铁引线松动 → ③电磁铁线圈内部损坏

2、接通电源后，电磁门吸吸力偏小?

答：①吸板装偏，未能与电磁铁完全接触 → ②吸板固定螺丝过紧 → ③输入电压太低

3、电磁门吸一直报故障?

答：①吸板与电磁铁未吸合 → ②吸板与电磁铁未完全接触 → ③内部触点开关损坏