

JBF62E-AT8 组合式电气火灾监控探测器

使用说明书

(使用产品前, 请阅读使用说明书)

1 概述



JBF62E-AT8 组合式电气火灾监控探测器 (以下简称探测器) 是青鸟消防开发的, 可配接 8 路剩余电流互感器或温度传感器的产品。通过监测被保护线路中的剩余电流及被保护线路外表面温度来有效的保障安全用电和防止电气火灾的发生。

1.1 产品特点

- 低功耗, 无极性两总线产品, 支持远距离通讯, 通讯距离 ≤ 1000 米;
- 探测器最多配接 8 路传感器, 可根据现场需要选择为剩余电流互感器、温度传感器;
- 探测器具备两个指示灯 (运行、故障/报警) 可直观指示探测器状态: 绿色闪烁时表示为正常、红色常亮为报警、黄色常亮为故障;
- 探测器可将实时剩余电流值、温度值、报警信号和故障信号上传至电气火灾监控设备;
- 剩余电流报警设定范围: 200mA~1000mA, 步距 1mA, 默认报警设定值为 500mA;
温度报警设定范围: 55℃~140℃, 步距 1℃, 默认值为 85℃;
- 探测器的地址、各通道的传感器类型、报警设定值可通过编码器或电气火灾监控设备进行设置;
- 每一个探测器具有唯一的产品序列码 (PSN 码), 用于识别身份, 便于产品跟踪管理。

1.2 适用范围

可应用于高层建筑、公共场所及住宅楼宇的单元供电系统。

1.3 型号组成



2 工作原理

探测器内置高性能 MCU 和可靠的信号处理单元，可实时监控被检测线路的剩余电流值或温度值，当超出其对应的报警设定值时，探测器发出报警信息，点亮报警指示灯，并将报警信息上传至电气火灾监控设备。

3 性能参数

产品型号	JBF62E-AT8
------	------------

环境特性

工作温度	-10~+55℃
贮存温度	-20~+65℃
相对湿度	≤95%(无凝露)

防爆特性

防爆标志	不涉及
------	-----

电气特性

工作电压	总线 DC24V (DC13V~28V) 调制型，监控设备提供
监视电流	≤ 1.2mA (DC24V)
报警电流	≤ 1.3mA (DC24V)
确认灯	正常状态绿色闪亮，报警状态红色常亮，故障状态黄色常亮

通讯特性

线制	无极性 二总线
编址范围	1~252
编址方式	编码器编址、监控设备编址

最远传输距离	1000m(导线截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$)
--------	-------------------------------------

兼容性

配接 JBF62S3X 系列电气火灾监控设备

机械特性

外观	PantoneQ716-1-3 灰色
外壳材质	塑料
产品重量	175g
外形尺寸	L 110mm×W 95mm×H 45mm

探测特性

传感器数量	配备最多 8 只 JBF-CTZ6 系列剩余电流互感器或温度传感器
探测范围	剩余电流：200mA~1000mA； 温度：55°C~140°C；

认证特性

消防认证


执行标准

1)	GB 14287.2-2014 《电气火灾监控系统 第 2 部分：剩余电流式电气火灾监控探测器》
2)	GB 14287.3-2014 《电气火灾监控系统 第 3 部分：测温式电气火灾监控探测器》

4 安装调试

4.1 安装说明/步骤

探测器设计尺寸（单位：mm）如下图所示：

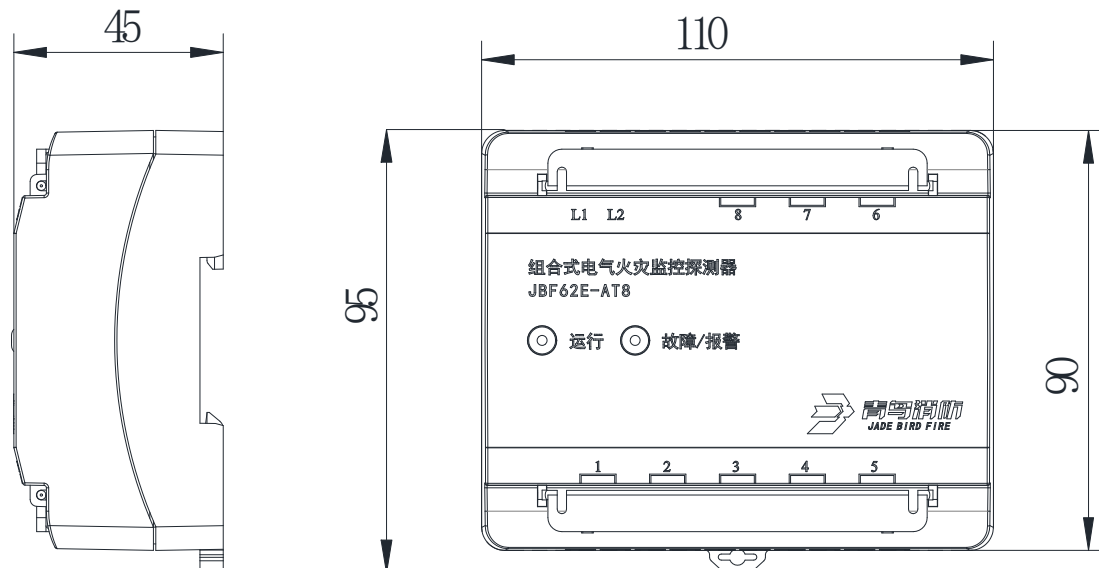


探测器安装步骤：


- 将探测器安装在配电柜/配电箱内的 35mm 标准导轨上；
- 将被检测配电线路穿过剩余电流互感器的内孔后再连接到用电设备，将温度传感器端固定在设计要求位置；
- 将剩余电流互感器或者温度传感器按需求连接到探测器 1~8 端子上；
- 施工中建议使用截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 的阻燃双绞线 (ZR-RVS $2 \times 1.0\text{mm}^2$)，L1、L2 分别接在安装底座的端子 L1、L2 上，无需区分极性。

注意：


- 本产品应安装在干燥的环境中，安装时应确保设备安装牢固，定期检查设备是否正常运行。
- 被检测供电线缆（或铜排）回路必须全部穿过剩余电流互感器内孔，等电位线（或接地线）不可穿过探测器内孔。在不同的接地系统（或接地方式）中，对剩余电流的检测的方式如下图所示：

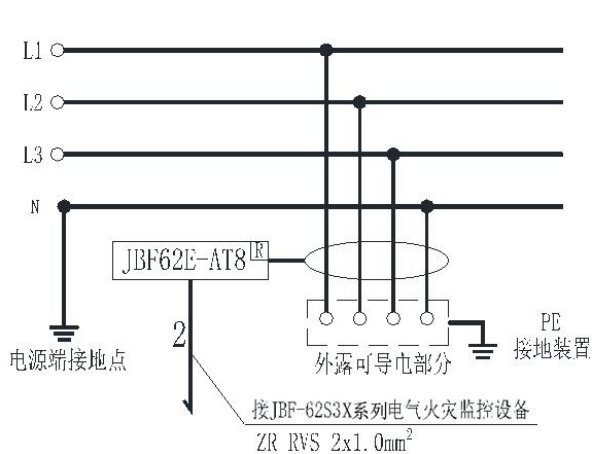


TT系统

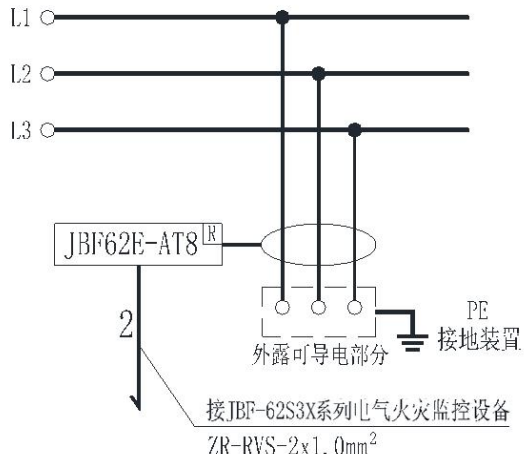


IT系统

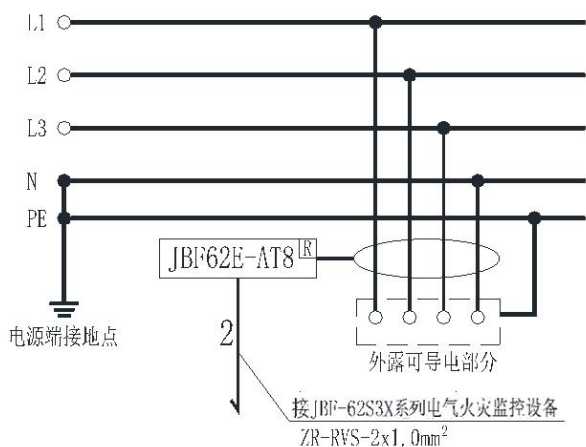

TN-S系统

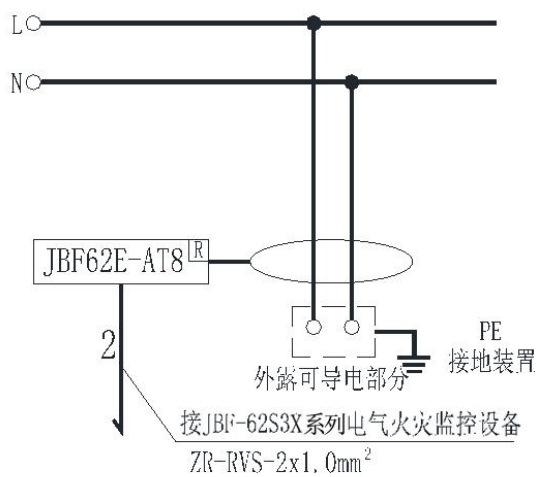


单相分支线路

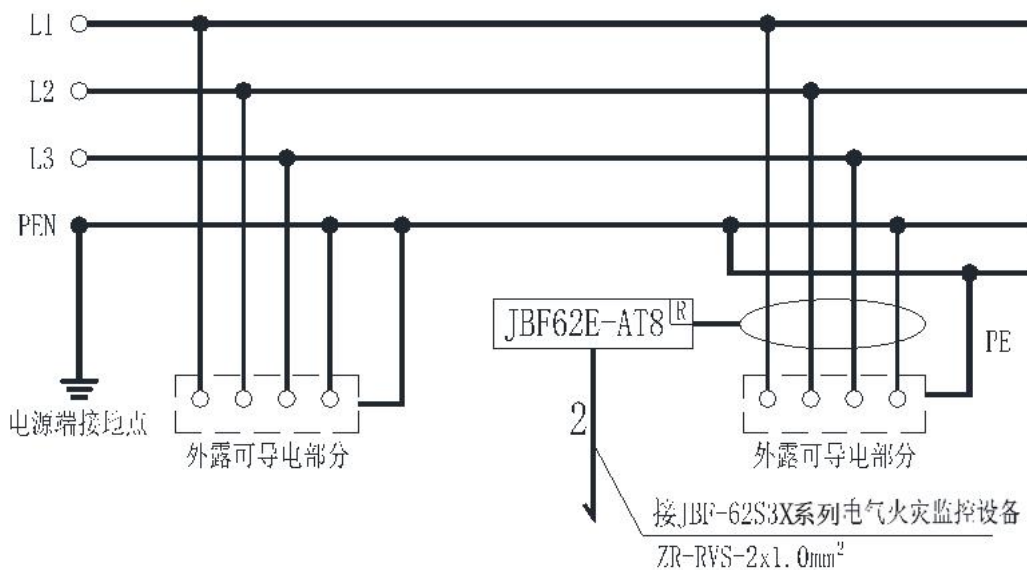

TN-C-S系统

- 探测器的所有安装应符合产品设计本身适用的环境条件，同时也要符合施工规范的要求。

探测器的端子接线如下图所示：

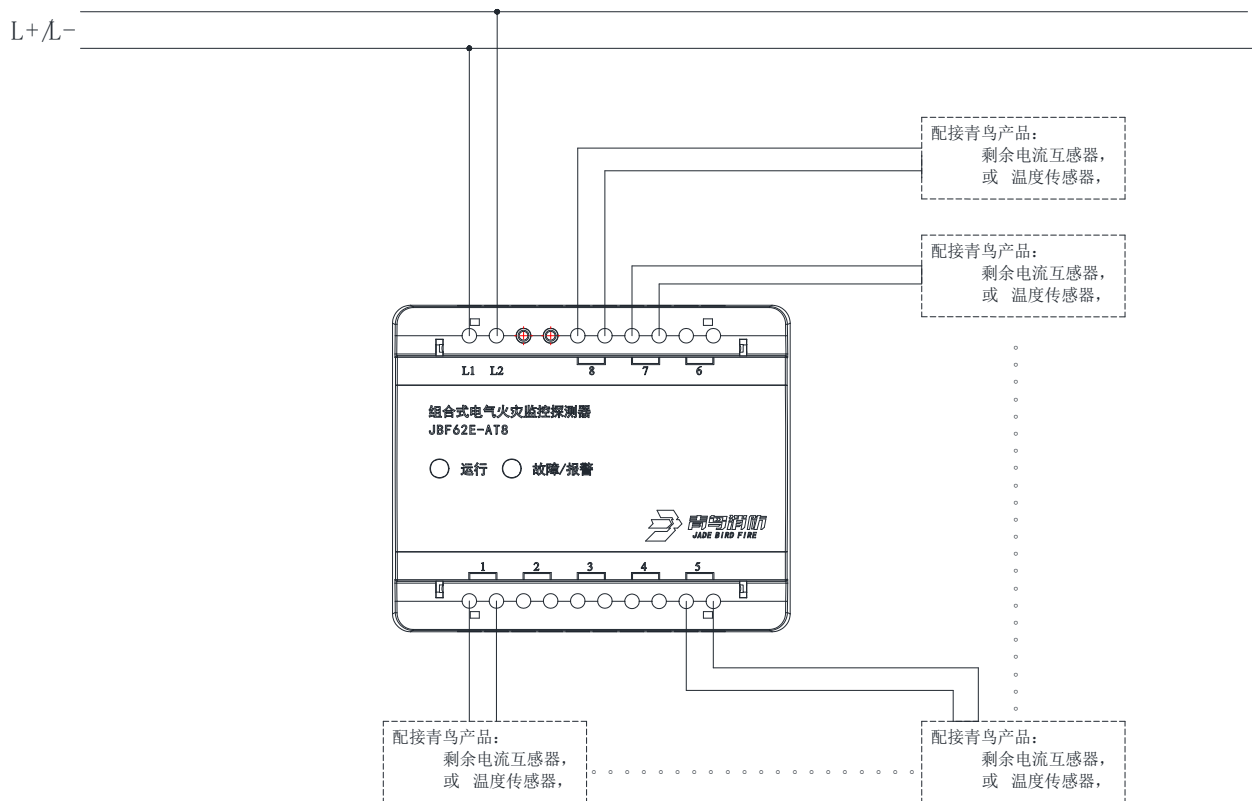

L1、L2：为二总线接线端子（无极性），连接在电气火灾监控设备回路总线 L+/L-上；

1~8：为传感器接线端子，每一个编号包括 2 位端子。1~8 号端子分别对应 1~8 号通道。

回路总线安装走线时，注意强弱电线分开走线，不允许交叉和搭线。配线应整齐，导线应绑扎成束，穿线可用阻燃 PVC 管、金属管及金属线槽。在穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。

4.2 调试方法

- 首先使用编码器对探测器进行编码；
- 使用编码器/监控设备对探测器的剩余电流报警值、温度报警值、通道类型等参数进行设置；
- 检查设备安装和信号线路连接是否正确，确保设备已正确安装，信号线路连接正确；
- 探测器安装好后操作监控设备对其进行登记；
- 在电气火灾监控设备上查询并确认登记的探测器数量正确，在监控设备端查看探测的实时值，如无其他异常情况则探测器开始正常进入监视状态。

5 故障分析与排除

调试与运行中可能出现的故障现象及排除办法。

故障现象	原因分析	排除方法	备注
指示灯不亮	1 监控设备未开启。 2 线路连接不良或断开。	1 检查监控设备。 2 检查线路，重新连接。	

	3 设备损坏。	3 联系维修。	
误报警	1 未将同一回路的火零线一起、同方向穿过剩余电流互感器。 2 保护 PE 线不能穿过剩余电流互感器。 3 穿过剩余电流互感器的零线重复接地。	1 同回路的火线零线一起穿过互感器, PE 线不得穿过剩余电流互感器。 2 使穿过剩余电流互感器的零线不重复接地。	
注: 出现不能自行排除的故障时, 联系厂家或代理商由专业人员指导处理, 严禁非专业人员操作!			

6 保养、维护

定期检查探测器运行状态是否正常, 接线端子是否牢固, 参数设置是否被改动, 建议每半年一次。

7 开箱及检查

打开包装后, 本产品应该包括:

JBF62E-AF01 故障电弧探测器
产品使用说明书

如发现任意项有缺失或有损坏, 请速与当地经销商联系。

8 注意事项、免责声明

- 在使用中, 必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

