

JBF-FHX1/FHX2/FHX3 防护箱

使用说明书

(使用产品前，请阅读使用说明书)

1 概述

防护箱设计用于为控制器提供全面保护，提高防护等级适用于多种恶劣环境。

1.1 适用范围

广泛应用于石油化工、管廊等需求高防护等级项目现场。

1.2 型号组成

JBF-FHX1/2/3



2 性能参数

2.1 机械特性

外形尺寸

JBF-FHX1（带安装孔）	800mm×740mm×162mm
JBF-FHX2（带安装孔）	700mm×700mm×172mm
JBF-FHX3（带安装孔）	450mm×500mm×125mm
JBF-FHX3（2mm 不锈钢） （带安装孔）	450mm×500mm×126mm

开孔尺寸


JBF-FHX1（带安装孔）	750mm×520mm，固定孔大小为φ8 mm
JBF-FHX2（带安装孔）	650mm×490mm，固定孔大小为φ8 mm
JBF-FHX3（带安装孔）	429mm×425mm，固定孔大小为φ5.5 mm
JBF-FHX3（2mm 不锈钢） （带安装孔）	429mm×425mm，固定孔大小为φ5.5 mm

2.2 适用范围


适用范围

产品型号	适用产品（包含但不限于）
JBF-FHX1	配接我公司的 21SF-C 壁挂系列产品
JBF-FHX2（直接安装）	JBF-62S20-4、JBF-61S30、JBF-61S30-H、JBF-PWMS、JBF-51S01、JBF-51S02、JBF-51S04、JBF-51S05、JBF-51S06、JBF-52S01、JBF-52S04
JBF-FHX2（拆卸安装板）	JB-QB-JBF5010、JB-QB-JBF5011、JB-QB-JBF5012、JBF5015、JBF5016
JBF-FHX3/ JBF-FHX3（2mm 不锈钢）	JBF-62S20、JBF-62S30、JBF-62S60、JBF5009、JBF5013、JBF5017、JBF51S41、JBF-52S02、JBF-52S03


外形尺寸（单位：mm）

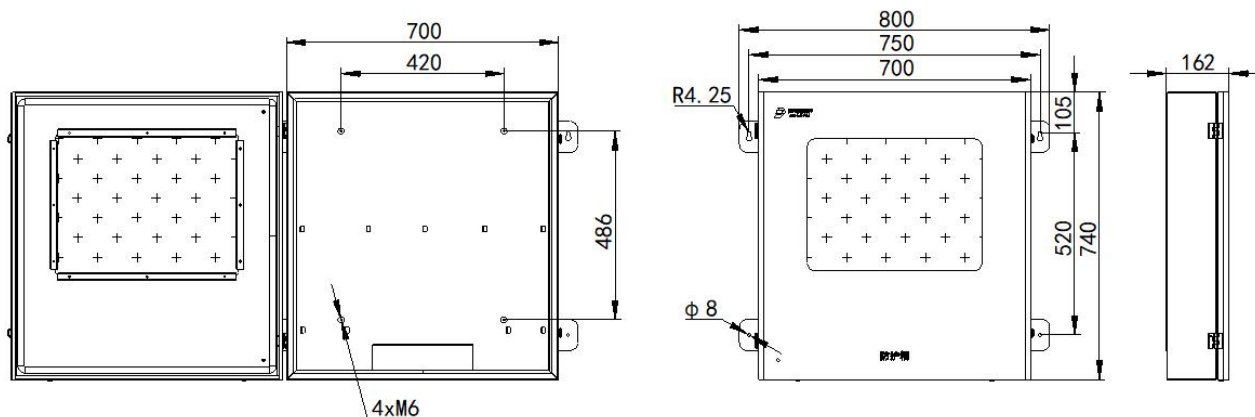


JBF-FHX1 防护箱结构尺寸图

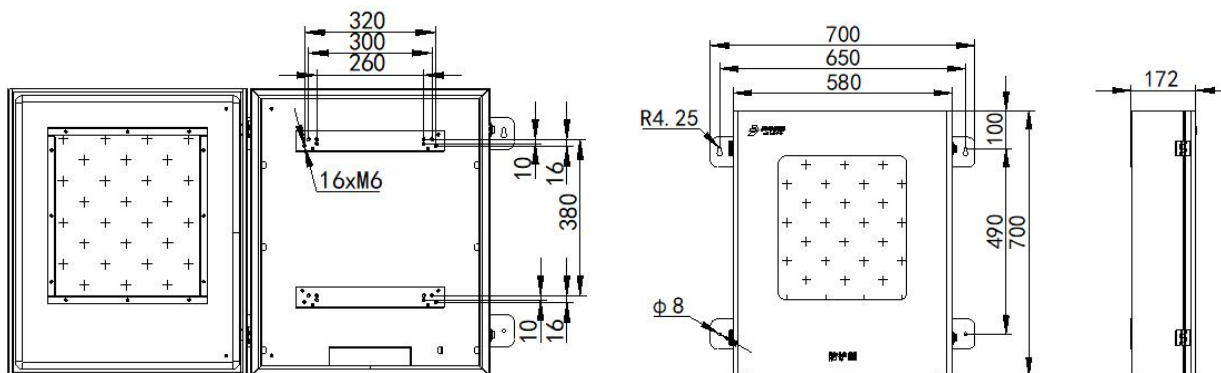

JBF-FHX2 防护箱结构尺寸图

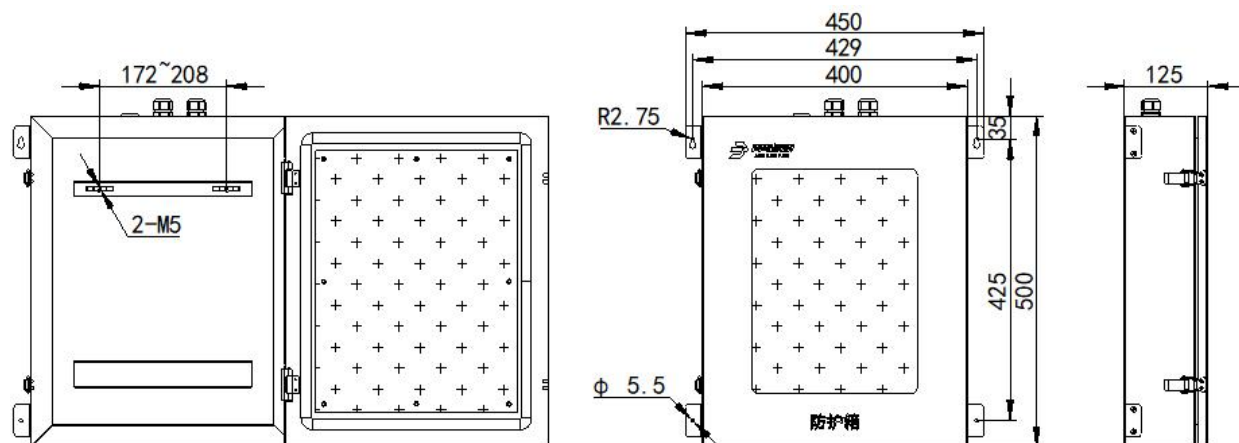

JBF-FHX3 防护箱结构尺寸图

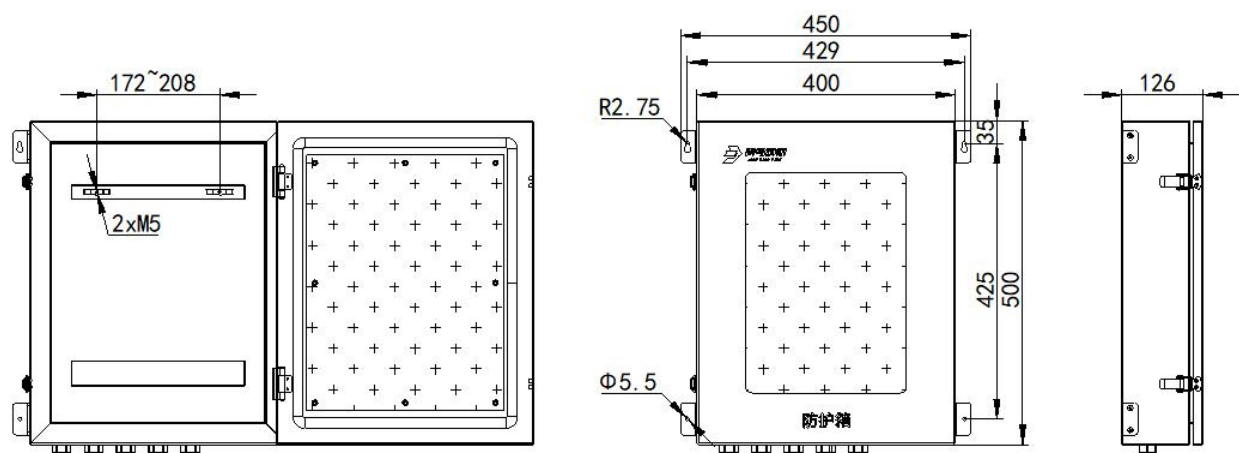

JBF-FHX3 (2MM 不锈钢) 防护箱结构尺寸图

开箱清单

检查产品包装箱中是否含有以下物品:

产品型号	包含物品	
JBF-FHX1/2	防护箱	1 台
	防护箱安装说明书	1 份
	PG7 防水接头	1 个
	PG13.5 防水接头	2 个
JBF-FHX3	防护箱	1 台
	防护箱安装说明书	1 份
JBF-FHX3 (2MM 不锈钢)	防护箱	1 台
	防护箱安装说明书	1 份
	橡胶堵头 $\phi 22\text{mm}$	5 个

如发现任意项有缺失或有损坏, 请速与当地经销商联系。

3 安装调试

- 1) 将防护箱固定到墙上，安装孔参照防护箱结构图；
- 2) 将防水接头固定在防护箱进出线孔位上，注意拧紧且不得戳破防水接头顶部保护膜。
- 3) 将线路穿入防水接头并锁死（强弱电线注意分开布置）；
- 4) 将控制器固定在防护箱内并完成接线。

注意：

- 1) 防护箱的所有过线孔均应安装防水接头或堵头；
- 2) 根据防水接头表选择合适的出线孔并锁紧接头，保证不用的防水接头顶部保护膜完好。



规格	适用电缆（mm）	扳手直径（mm）
PG7	3-6.5	16
PG13.5	6-12	24
PG21	12-18	33

4 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

