


# 防火门闭门器安装说明书

## 产品简介

常开防火门在发生火灾时应及时关闭以阻隔烟雾扩散和隔断火情蔓延。本产品平时使门保持打开，火灾时联动控制断电将门关闭或失电情况下自动关门，同时向外部反馈门状态信号。

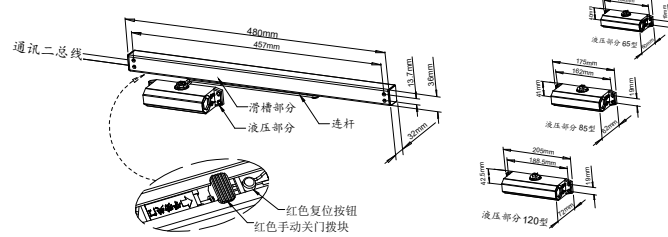

## 产品规格参数表

规格型号	GA93-3PI (JBF-EM01)
适用门重	65KG 85KG 120KG
适配防火门 监控器	防火门监控器 JBF-61520、JBF-61520-G、JBF-61520-T
线制	LTL2二总线, 无极性
编码方式	电子编码
编码范围	1-252
工作电流	≤1mA
开闭次数	30万次
工作温度	≤150℃
外形尺寸	见左图
信号反馈	具有开门到位和关门到位信号反馈
安装方式	推门面安装、拉门面安装
开门方式	手动开门前按下产品上的复位按钮, 0-130°任意角度调节定位
关门方式	远程控制消防联动自动关门, 总线反馈、消防警铃联动自动关门 本地(产品上的)手动关门按钮控制关门

**注意:** 每条回路承载一体式电动闭门器数量应少于100个, 回路总线应采用RVVS-2\*1.5mm<sup>2</sup>双绞线, 通讯距离<1200m。


## 使用 注意 事项

1. 请采用断电、联动控制、关门按钮关门, 请勿手动强行关门, 否则可能发生损坏!
2. 调速时, 调整旋钮(螺丝)不得超出机体平面, 否则会漏油, 失去缓冲功能。
3. 将门开启至最大位置, 检查连杆、液压闭门器及其连接部件是否与门、门框、墙面相碰、摩擦。
4. 调节开门角度或关门信号开关位置后, 请锁紧螺钉, 否则无法正常使用。

## 安装 注意 事项


1. 保证滑槽和连杆水平, 否则出现卡死或无法挡住门。
2. 不得强行拉外接线, 否则造成线断开或连接不良。
3. 连杆两端螺钉应上紧, 否则较大的弹力可能产生危险。
4. 调节滑槽内的螺钉时, 工具不要碰伤内部的零部件。

## 推门面 安装

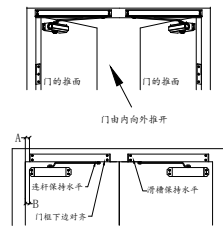

	A	B
65KG	10mm	10mm
85KG	10mm	10mm
120KG	23mm	10mm


## 拉门面 安装

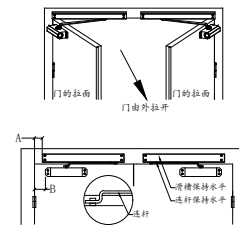

	A	B
65KG	6mm	10mm
85KG	10mm	10mm
120KG	33mm	10mm

说明: 所标注安装尺寸均为距门铰链中心的尺寸

## 安装 步骤

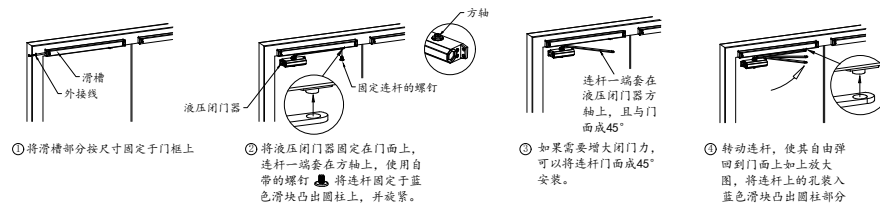


## 使用 方法

**注意:** 本产品需要手动复位

1. 按下红色复位按钮(圆形), 再打开防火门, 可使门保持打开状态。
2. 向后拨动红色滑块, 可关闭防火门。

## 调节 方法

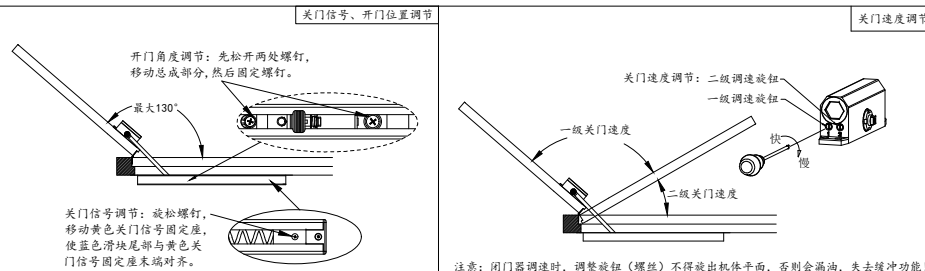

注意: 闭门器调速时, 调整旋钮(螺丝)不得超出机体平面, 否则会漏油, 失去缓冲功能!