


集中电源集中控制型消防应急照明灯具使用说明书

三、型号说明:

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急照明灯具，安装之前请阅读此说明书并请保留，以备参考。

适用产品型号:

J-ZFJC-E8W-16Q2
J-ZFJC-E8W-16Q2L
J-ZFJC-E12W-16Q1
J-ZFJC-E12W-16Q1L

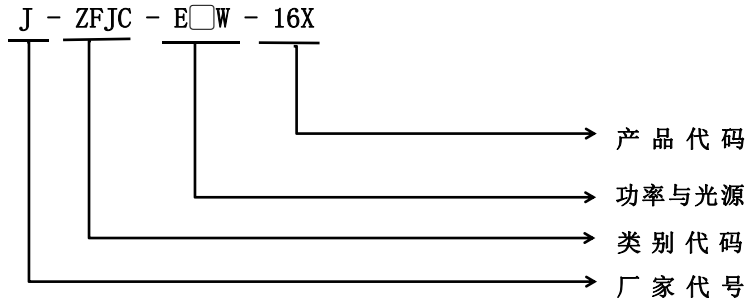

一、灯具特点及注意事项


本灯具设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求。本灯具为专用灯具，采用低电压供电，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。

J-ZFJC-E8W-16Q2L、J-ZFJC-E12W-16Q1L 灯具采用微波雷达模块作为感应探测传感器，微波雷达模块具有体积小、灵敏度高、不受温度影响等特点。灯具微波雷达模块设计位于灯具中心，无金属遮挡情况下在灯具 5m±1m 的范围内有移动物体时灯具正常点亮。


二、技术参数及灯具尺寸

额定电压:	DC36V	工作方式:	非持续型
主电功耗:	8W/12W	亮度:	≥50lm
光源类型:	LED	安装方式:	嵌顶
防护等级:	IP30	灯具应急时间:	90min
光源参数:	DC3.0V, 0.2W		

灯具外形和尺寸:

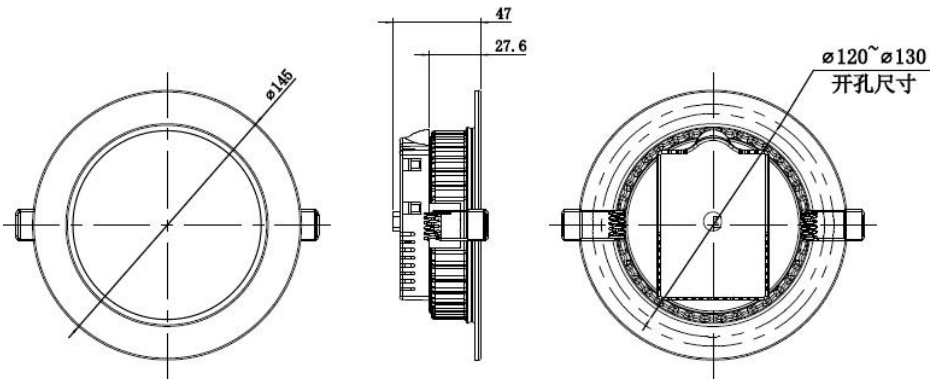

四、工作原理

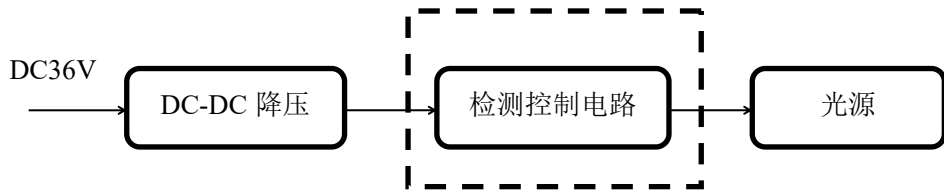

五、使用说明

1. 该灯具受应急照明集中控制系统控制，灯具可接收由系统发来的指令改变灯具的工作状态，同时系统可对灯具的各种状态进行监视。

2. 本系列应急灯具必须和我公司配套的消防应急专用电源配合使用；不可独立使用。

六、灯具地址

1. 出厂地址: 我司灯具出厂前已写入出厂地址，地址码见灯具二维码标签 (8 位)。

2. 编码地址: 需现场编址，使用编码器编入 1-999 (详细操作请参考 JBF 编码器说明书)。


按实际需求记录出厂地址或编码地址，并记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。

- 注:
1. 禁止安装未记录地址码的灯具;
 2. 灯具的编码操作需要与我司配套产品使用;
 3. 使用编码器编址时，同一电源下，灯具编址不可重复。



七、接线及安装说明

将灯具两个电源线分别接入智能疏散专用两线系统，确保线路连接牢固工整接线示意如下:

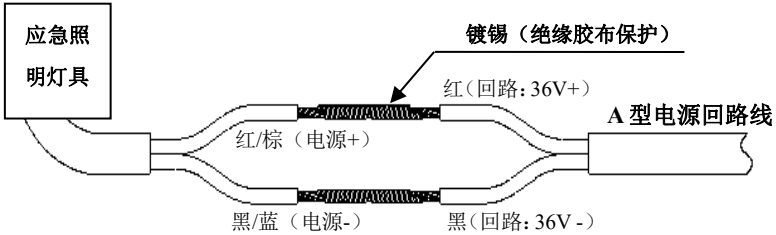

安装方法:

在图纸设计位置，按照图示建议开孔尺寸开孔，按照上图接线方法接线，将两弹簧卡扳向灯具尾部出线方向，将灯具尾部塞入安装孔，确保灯具牢固美观。

八、维修保养和排故

本产品为消防产品，应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修；灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方，以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击，以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

九、常见故障及处理方法:

故障现象	原因分析	排除方法
单台灯具通讯故障	1、供电电源原因 2、ID 号错误	1、检查灯具是否正常点亮，测量接线处电压是否正常； 2、检查系统中录入的 ID 号码是否正确。
光源的更换方法	光源故障或损坏	联系专业维修工作人员进行更换

十、安全使用注意事项

1. 使用前，请您务必详细阅读此说明书，方可接通电源；
2. 本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修，均可以联系我公司售后服务部门，用户不要自行拆开或维修，以防发生意外；
3. 安装设备前，请务必切断回路电源，电线接头需做防水、绝缘处理；
4. 本系列消防应急灯具为 IP30 消防应急照明灯具，请按照实际使用环境选择相匹配 IP 防护等级的产品；安装环境不匹配易导致的产品性能出现问题；
5. 本产品需要配合防爆管等相关配件（用户自备）使用；
6. 如果您对安装或使用还有疑问，请向销售商咨询。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
邮 编：100871
服务热线：400 0089 119
传 真：010-62755692
网 址：<http://www.jbufa.com>

