

JTY-GF-JBF-VH76R 规格 C 型

使用说明书

(使用产品前, 请阅读使用说明书)

1 概述



JTY-GF-JBF-VH76R 规格 C 型独立式光电感烟火灾探测报警器是本公司开发的基于 LoRa 技术开发的消防报警系统现场火灾探测设备。该现场部件是青鸟边缘专网消防系统的传感部件, 主要用于火灾前期的烟雾探测, 实时上报至火灾报警控制器。本设备同时可以工作在独立式模式, 探测报警后现场进行鸣声报警。在使用过程中, 通过火灾报警控制器查看火警情况。


1.1 产品特点

- 国家 CCC 强制认证产品。
- 采用光电式感烟探测技术, 安全性能卓越。
- 高灵敏, 高可靠性火灾探测报警器。
- 响应迅速, 高分贝警讯输出报警。
- 电池防漏装设计, 无需布线, 安装快速方便。

1.2 适用范围

- 探测燃烧初期可产生烟尘微粒的火灾。
- 适宜安装在普通住宅、别墅、古建筑及小型商场、家居、歌舞厅等场所, 最佳安装位置为顶棚中心。
- 本产品不宜安装在厨房、浴室等烟尘、水气密集的场所, 且应避免毗邻壁炉、通风口等处。
- 应尽量偏离霓虹灯、电子节能灯等灯具设备 (安全距离宜大于 50 厘米)。

1.3 型号组成

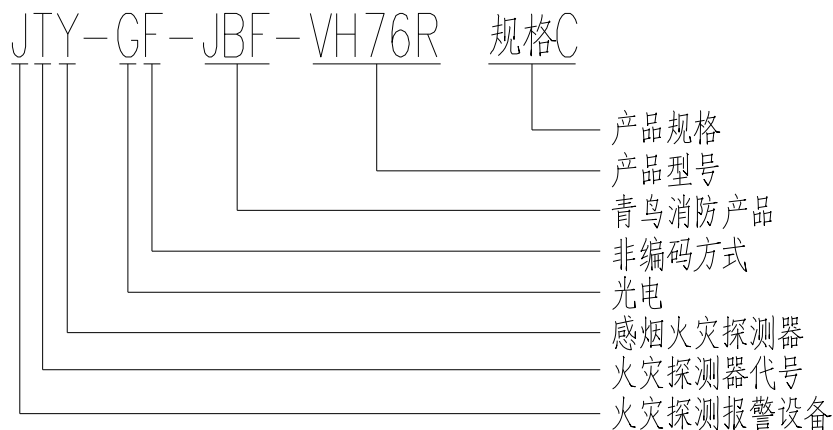

2 工作原理

本产品由迷宫，控制芯片及其外围电路组成。能够实时监测烟雾浓度，对环境进行周期性检测。一旦检测到烟雾，并达到预设浓度值则立即报警。

3 性能参数

环境特性

工作温度	-10~+55℃
贮存温度	-20~+65℃
相对湿度	≤95%（无凝露）

防爆特性

防爆标志	不涉及
------	-----

电气特性

工作电压	DC3V（锂锰电池 CR17450）
报警电流	≤ 15mA（DC3V）
监视电流	<15 μA
报警音量	>80dB(A)/3m
外形尺寸	Φ100mm×59mm（含底座）
使用场所	室内

通讯特性

网络类型	青鸟消防自组网
工作频段	470-510 MHz
工作模式	A 类

最远传输距离	1200m
--------	-------

兼容性

支持接入青鸟边缘专网系统

机械特性

外 观	白色
外壳材质	ABS
产品质量	125g(不含电池)
外形尺寸	Φ 100mm×59mm（含底座）

探测特性

保护面积	保护面积 60-80m ²
------	--------------------------

认证特性

消防认证

执行标准

1)	GB 20517-2006 《独立式感烟火灾探测报警器》
----	------------------------------

4 安装调试

4.1 安装说明/步骤

- 报警器的外形尺寸，如图 1、2 所示（单位：mm）。

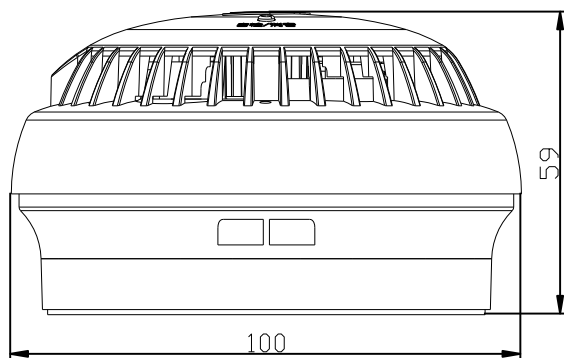


图 1 外形尺寸示意图

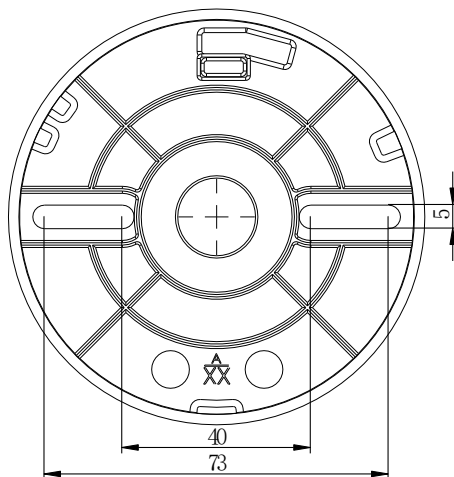


图 2 底座示意图

- 螺丝安装示意图（如图 3 所示）。

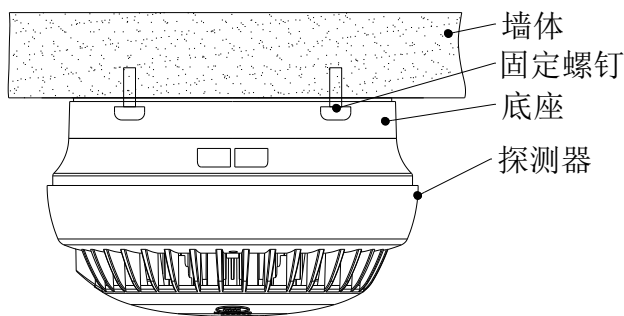


图 3 报警器螺丝安装示意图



图 4 探测器安装用螺丝

● 粘贴式安装示意图：

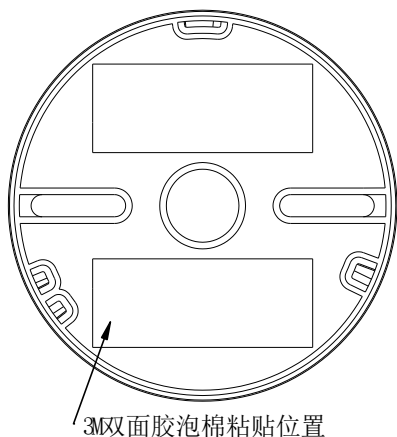


图 5 探测器粘贴安装示意图

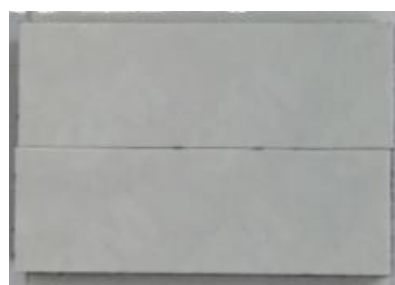


图 6 探测器粘贴用双面胶

● 安装规范

- 设备至空调送风口边的水平距离，不应小于 1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于 0.5m；设备至墙壁、梁边的水平距离，不应小于 0.5m；设备周围 0.5m 内，不应有遮挡物，安装示意如下：
- 安装方式为吸顶安装，切勿侧壁安装；
- 安装时采用两颗螺钉或泡棉双面胶粘贴安装（推荐使用螺钉安装。如需使用粘贴安装方式，须保证安装平面清洁、平整，并须定期检查探测器与天花板间是否粘贴牢固，防止发生掉落，造成不必要的损失和伤害，使用粘贴安装方式导致的意外和安全事故须用户自行承担责任）；
- 安装底座固定螺丝时，电动改锥调好力矩，防止力矩过大螺丝安装过紧导致底座变形；
- 设备安装时避免安装在产生水蒸气、烟雾、灰尘等区域（例如：浴室、厨房等），否则会极易引发误报；
- 设备安装时远离节能灯镇流器、运营商室分基站（蘑菇头）等具有强电磁干扰的设备；
- 请勿将设备安装在室外或其他不能使烟雾聚集的开阔场所。
- 设备不可安装于高温、高湿的地方。

● 安装步骤

- 采用螺丝安装时，首先将底座用螺钉紧固在顶棚，指示灯朝向易于观察的方位（如：门口）。使用螺钉安装时，紧固底座固定螺钉，应确保螺钉冒顶端不超出底座上螺钉孔两边的护栏，具体如图 4 所示；
- 采用粘贴方式安装时，对安装探测器的位置进行清洁处理，使得该位置光滑、平整、干燥、洁净。然后将探测器底座使用包装内提供的双面胶粘贴在处理过的位置上用力按压 1 分钟（指向灯需朝向门口等易于观察的位置）；
- 将电池放置到电池仓内；然后进行探测器自检。
- 自检操作：探测器上电后会立即闪亮一下，用于指示上电成功开始做配置和板级自检。长按消

音按键即可进行自检操作，三秒后，指示灯三色闪亮，并发出报警声，松开按键，探测器进入正常运行状态。注：在探测器上电后，请务必进行以上自检操作，确保按下自检按键，探测器发出声光火警信号，并进入正常运行状态，如果按键按下无声光报警信号，请取下电池，检查电池扣接触是否良好，并重新上电并自检。

- 最后，将探测器嵌入底座，顺时针方向拧紧即可。

4.2 调试方法

按下面的流程，检测其功能。需特别注意：**由于火警声音响度极高，为避免损伤听力，测试时应保持 50cm 以上的距离！**

- 注册登记。
 - 长按网关“注册”按键 3s 以上，网关注册指示灯绿灯慢闪（60s 内网关未收到设备注册信息，自动退出单点注册模式）；
 - 按烟感“自检”按键连按 3 次，网关注册指示灯绿灯常亮，此时按“确认”按键，网关蜂鸣器蜂鸣一声后，注册指示灯绿灯闪烁 5 次后熄灭，即完成注册。
- 正常运行时，指示灯每 48s 周期闪亮。
- 功能测试。
 - 声响功能：持续按键 3 秒后，探测器发出火警声响；松开按键，声响消失。
 - 火警功能：人为加烟雾模拟火警，探测器发出火警声响，指示灯红灯常亮。报警信息上传到控制器上，控制器报出探测器火警；烟雾消失后，探测器火警自动消除。
 - 复位功能：火警烟雾确认消失后，探测器会自动复位回归到正常监控状态。
 - 消音功能：在火警状态下，用户按下按键，火警的鸣响暂停，指示灯红色常亮，探测器处于消音状态，消音状态持续 80s；80s 后，如果火警状态继续存在，蜂鸣器重新响起，如果用户需要消音，则需要再次按下按键。
 - 网络测试：用户长按消音按键，探测器发出报警声，并同时上传网络数据（安装人员和技服人员使用）。
- 安装、调试后的验收试验项目、方法和判据：
 - 可根据《GB50166 火灾自动报警系统施工及验收规范》实施。

5 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法
火灾报警控制器上显示设备故障，设备指示灯黄色闪亮一次，有声响一次，周期约 48s	低电压	更换电池
火灾报警控制器上显示设备故障，设备指示灯黄色闪亮一次，周期约 48s	迷宫灵敏度降低	联系维保人员清理迷宫，或将设备发回我司处理
	分离故障，探测器被人为取下	确认探测器是否正确安装

6 保养、维护

- 定期进行报警试验，建议至少每半年一次。
 - 将探测器从底座上拧下，清理灰尘后，嵌入底座拧紧即可。

- 按功能测试检查其功能。
- 长期停放时的维护、保养。
 - 探测器正常使用寿命：10 年（不包含电池）。
 - 长期不使用时，应拆下电池，将探测器放置盒中。

7 开箱及检查

打开包装后，本产品应包括：

探测器	1 个
探测器底座	1 个
电池	1 个
安装螺钉	2 个
膨胀管	2 个
双面泡棉	2 个
说明书	1 份

如发现任意项有缺失或有损坏，请速与我们联系，我们将立即补全产品的缺失项，或者在确定是非人为因素造成的破损下，无条件的为客户更换新的产品。

8 注意事项

- 电池使用
 - 本产品需在安装电池的情况下使用。
 - 电池类型：DC3V 锂锰电池（CR17450）。注：禁止使用碳性电池（如 6F22）。
 - 使用期限：常规使用条件下，大于 3 年。注：常规使用条件指“探测器大部分时间处于正常监视状态下”。
 - 探测器具有自动检测电池电压功能，当电池电压降低到安全值以下时，会发出声音提示（48s 周期的短促“嘀”声），此时应及时更换电池。火灾报警控制器收到且报出探测器故障信息。
 - 更换方法：从底座上拧下报警器，更换电池。
- 使用粘贴方式安装探测器虽然方便快捷，但是要特别注意这种安装方式存在不确定性，极易因为环境等因素导致探测器意外掉落。
- 使用粘贴安装方式时，须定期检查探测器与天花板间是否粘贴牢固，防止发生掉落，造成不必要的损失和伤害。

9 免责声明

- 使用粘贴安装方式导致的意外和安全事故须用户自行承担责任。
- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
- 本公司保留对本说明书的最终解释权。

青鸟消防股份有限公司

地 址：中国北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

邮 编：100871

服务热线：400 0089 119

传 真：010-62755692

网 址：<http://www.jbufa.com>

Jade Bird Fire Co., Ltd

Address: Jade Bird Building, 207 Chengfu Road,
Haidian District, Beijing, P.R. China

Post Code: 100871

Tel: 400 0089 119

Fax: +86-10-62755692

Website: <http://www.jbufa.com>

