

集中电源集中控制型消防应急标志灯具使用说明书

欢迎使用我公司生产的集中电源集中控制型消防应急标志灯具，安装之前请阅读此说明书，敬请保留，以备参考。

适用产品及产品型号对照表

J-BLJC-1LREI0.5W-12B1XA	J-BLJC-1LEI0.5W-12B1Z A	J-BLJC-1REI0.5W-12B1YA
J-BLJC-10EI0.5W-12B1A	J-BLJC-10EI0.5W-12B2A	J-BLJC-10E I 0.5W-12B3A
J-BLJC-10EI0.5W-12B4A		


一、概述

集中电源集中控制型消防应急标志灯具，是采用 LED 为光源的集中电源持续型标志灯具，其设计满足 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》的要求。其特点为：


1. 远程指令控制、亮灯、灭灯功能；
2. 电路短路自恢复保护；
3. LED 为光源，能耗极低；
4. 恒流 LED 驱动，发光稳定；
5. 应急状态可切换功能；
6. 完备的自动检测功能；
7. 灯具防护等级为 IP67，防护方式采用密封胶圈和密封胶方式 满足潮湿场合使用；

二、型号说明

J - BLJC - 1LRE I 0.5W - 12X

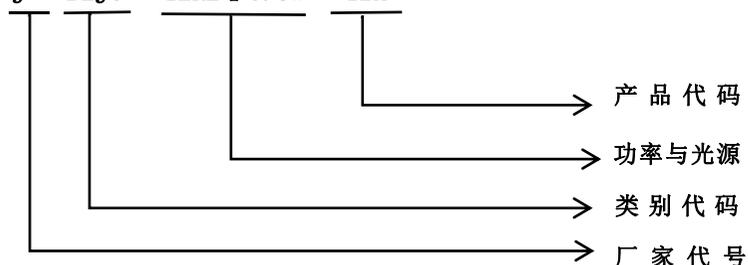

三、工作原理：

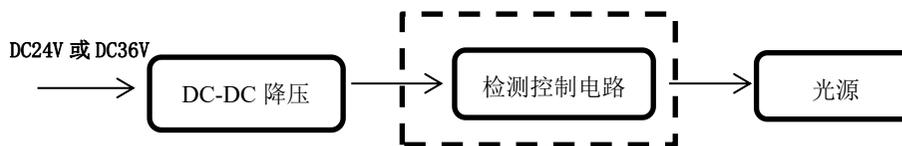

四、使用说明

1. 工作状态：标志灯正常处于常亮状态，当发生紧急情况时，灯具转入应急状态，双向标志灯默认指向就近安全出口。
2. 本系列应急灯具为功率总线专用灯具，采用低电压供电，需配套我司的 A 型应急电源使用，严禁接入 AC220V/DC216V 强电，接入强电将造成灯具损毁。
3. 本系列灯具受应急照明控制器控制与管理，可接收由应急照明控制器发来的指令改变灯具的工作状态。

五、灯具地址

1. 出厂地址：我司灯具出厂前已写入出厂地址，地址码见灯具二维码标签（8 位）
2. 编码地址：需现场编址，使用编码器编入 1-999（详细操作请参考 JBF 编码器说明书）按实际需求记录出厂地址或编码地址，并记录在施工图纸所对应的指定位置，并将整理好的施工图纸妥善存储，用于后期的系统调试。

- 注：**
1. 禁止安装未记录地址码的灯具；
 2. 灯具的编码操作需要与我司配套产品使用；
 3. 使用编码器编址时，同一电源下，灯具编址不可重复。

六、技术参数及灯具尺寸


- | | |
|------------------------|---|
| 1. 额定电压： DC24V 或 DC36V | 6. 工作方式： 持续型 |
| 2. 主电功耗： 0.5W | 7. 表面亮度： 50cd/m ² - 300cd/m ² |
| 3. 安装方式： 壁挂 | 8. 防护等级： IP67 |
| 4. 光源类型： LED | 9. 应急工作时间： 90 min |




C1935001

5. 光源参数: DC2.8V-DC3.4V, 0.06W; (绿) DC1.8V-DC2.4V, 0.06W; (红)

七、灯具外形尺寸 (同系列灯具一致):

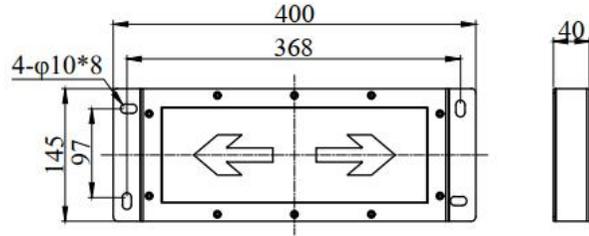

灯具外形尺寸图 (正视、侧视)

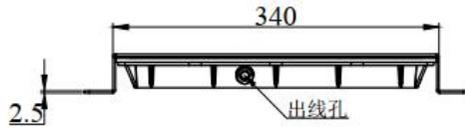


灯具外形尺寸及出线孔 (仰视)

八、接线及安装说明

警告: 安装设备前, 请务必切断回路电源, 电线接头需做防水、绝缘处理。

分别将灯具两根电源线接入智能疏散专用两线系统, 确保线路连接牢固工整接线示意如下:

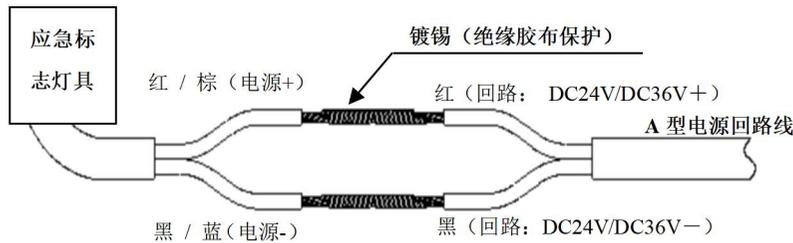

九、安装方法

1. 参照安装孔间距和外形尺寸, 测量好具体打孔位置, 用电钻进行打孔;
2. 将灯具通过膨胀螺钉固定于安装位置;
3. 将引出的回路电源线对应无极性接入, 确保接线正确。

十、维护保养和排故

本产品为消防产品, 应由受过培训的专业人员进行安装、调试和维修; 灯具应安装或贮存于通风、干燥、无腐蚀环境的地方, 以免内部元器件受潮。应尽量避免灯具受到摩擦、敲击和冲击, 以防止外壳产生变形、破损等损坏现象。

十一、运输与贮存

1. 灯具为易碎物品在运输过程中应平稳、牢固, 避免因行车时碰撞损坏产品及包装, 装卸时应轻抬轻放, 不能磕、摔、撬;

2. 灯具贮存时, 均应放置于干燥、通风的地方, 避免与有腐蚀性的物质接触并有必要的防潮、防晒、防雨、防腐等措施。

十二、常见故障及处理方法

故障现象	原因分析	排除方法
灯具接入两线系统后不亮	1、线路故障、供电电源故障 2、灯具设置成了非持续型	1、检查灯具接线、测量接线处电压是否DC36V; 2、将灯具类型改为持续型
单台灯具通讯故障	1、供电电源原因 2、ID号错误	1、检查灯具是否正常点亮, 测量接线处电压是否正常; 2、检查系统中录入的ID号码是否正确。
应急启动后, 疏散灯具应急状态不正常	灯具的应急状态模式错误	在主机设置中切换应急状态即可。
光源的更换方法	光源故障或损坏	联系专业维修工作人员进行更换

十三、安全使用注意事项

1. 使用前, 请您务必仔细阅读此说明书, 方可接通电源。
2. 本产品必须由具有专业资格的人员进行安装、调试和维修作业。保内保外维修, 均可以联系我公司售后服务部门, 用户不要自行拆开或维修, 以防发生意外。
3. 安装设备前, 请务必切断回路电源, 电线接头需做防水、绝缘处理。
4. 本系列消防应急标志灯具的防护等级为IP67, 灯具防护方式采用密封胶圈和密封胶方式满足潮湿场合使用; 请按照实际使用环境选择相匹配IP防护等级的产品; 安装环境不匹配导致的产品性能问题, 本公司不负任何责任。
5. 如果您对安装或使用还有疑问, 请向销售商咨询。

青鸟消防股份有限公司

地 址: 中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼

邮 编: 100871

服务热线: 400 0089 119

传 真: 010-62755692

网 址: <http://www.jbufa.com>

